


Сборочный чертеж и список запчастей ТН1500КСЕ

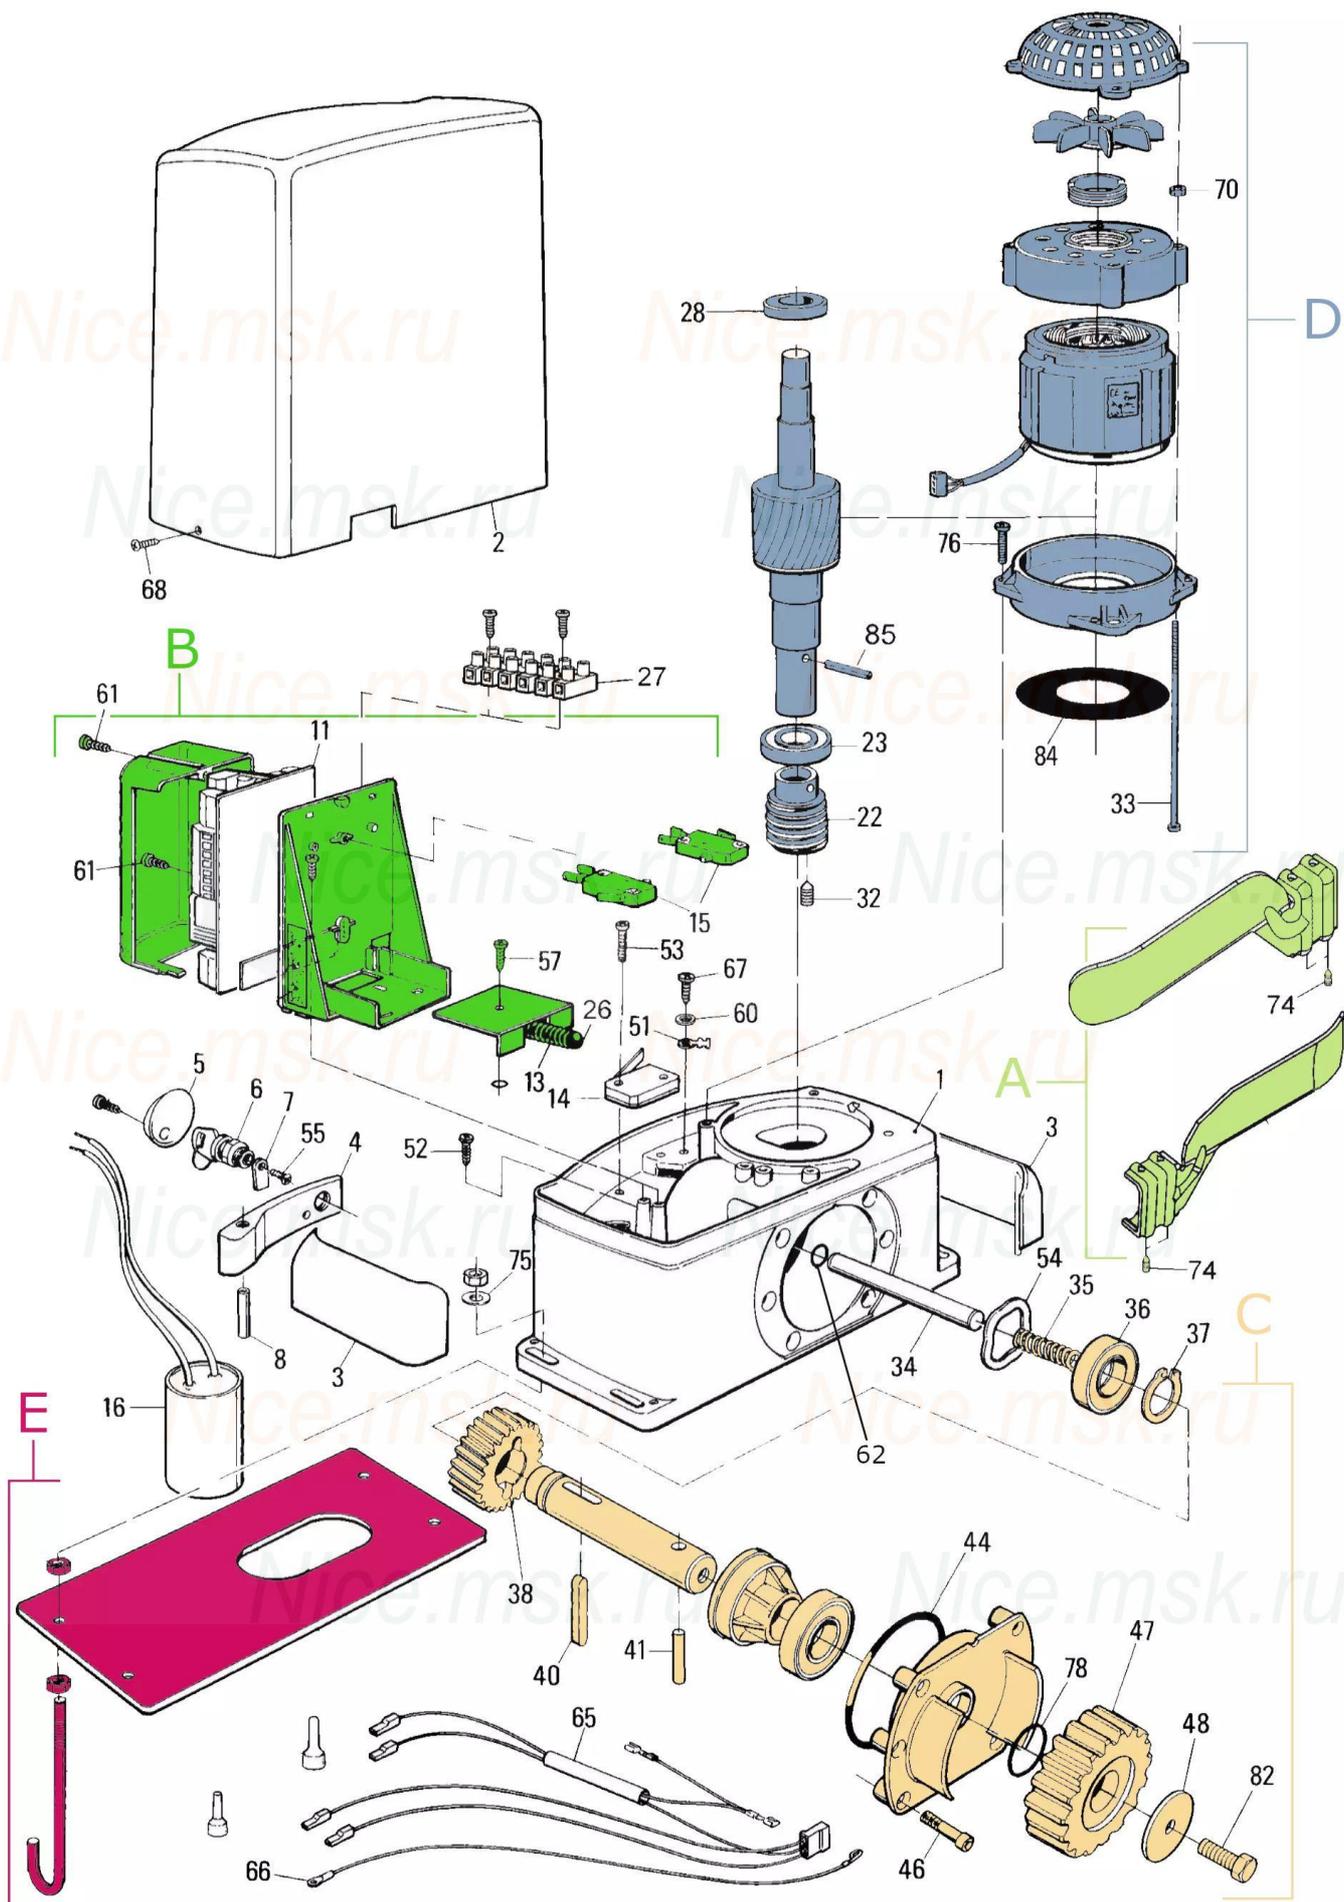

Сборочный чертеж и список запчастей ТН1500КСЕ

Таблица отдельных запасных частей по позициям

| № | Артикул | Описание |
|----|-----------------|--|
| 1 | BMGTHAR07.45673 | Основание корпуса ТН1500 |
| 2 | PPD1866A.4540 | Крышка корпуса верхняя ТН1500 |
| 3 | PPD1867A.4540 | Крышка декоративная ТН1561 |
| 4 | BMMSAR02.45671 | Рычаг разблокировки ТН |
| 5 | PPD1868A.4540 | Крышка замка разблокировки ТН1561 |
| 6 | CM-B.1630 | Личинка замка RB/RO1000/ТН1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS |
| 7 | PPD1878A.4540 | Лепесток замка разблокировки ТН1561 |
| 8 | G6X50.5123 | Винт-шпилька ТН2261 |
| 11 | SPROA37 | Блок управления RO500/ТН1500 |
| 16 | 14U450.0727 | Конденсатор RUN1800,2500/RO1000/ТН1500 |
| 22 | PMD1861.4610 | Шестерня винтовая ТН1500 |
| 23 | PMCU3010.4630 | Подшипник ТН1500,1551 |
| 28 | PMCU6.4630 | Подшипник ТН1500,1551,2251 |
| 34 | PMD1863.4610 | Штифт ТН1500 |
| 36 | PMCU3.4630 | Подшипник RUN/RUNHS/SLH/HY7005 |
| 37 | PMCS25.4630 | Кольцо HY7005 |
| 44 | GOR-Y.5501 | Прокладка ТН1500КСЕ |
| 47 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое ROBO600 |
| 48 | R12C.5120 | Шайба ТН2261 |
| 62 | GOR-L1.5501 | Прокладка ТН1500 |
| 65 | CFCS2R01.5320 | Проводка блока управления ТН2251 |
| 66 | CT200A.5320 | Кабель заземления ТН1500КСЕ |
| 78 | GOR-M1.5501 | Кольцо уплотнительное ТН1500КСЕ |
| 85 | PMCS67.4630 | Штифт винтовой шестерни ТН1500/RUN1500/RUNHS/MBAR/LBAR |

Таблица доступных узлов

| № | Артикул | Описание |
|---|------------|---|
| A | SPGAP10600 | Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/ТН1500/RO500,1000/ROBO600 |
| B | PRTH01 | Корпус блока управления ТН1500,1551,2261/RO500,1000 |
| C | PRTH03B | Редуктор ТН1500 |
| D | PRTH04 | Комплект электродвигателя ТН1500 |
| E | THA15 | Монтажный комплект ТН2261 |
| F | PR10CHS | Ключ TO7024 |

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

| № | Артикул | Описание |
|---|----------|---|
| ! | GAP02100 | Комплект крепления ТН1500,1551,1561/RUN1500,1800,2500 |

Сборочный чертеж и список запчастей TH1500КСЕ

| | | |
|---|-----------------|--|
| ! | MO-N.2640 | Пружина RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500,1551/RUN1800, 2500/SIGNO/MBAR/LBAR |
| ! | PECR1860.4670 | Ротор электродвигателя TH1500 |
| ! | PEDS671R02.4650 | Статор RO1000/TH1500 |
| ! | PMC108A.4630 | Шплинт SO2000/RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500/TUB35 00 |
| ! | PMCU20.4630 | Подшипник TH1500 |
| ! | PMD0140.4610 | Анкер TH1500 |
| ! | PMD0165.4610 | Наконечник TH/ROX |
| ! | PMD1862.4610 | Вал ведомый TH1500 |
| ! | PPD1184R01.4540 | Короб RO500,1000/TH1500,1551 |
| ! | PPD1858.4540 | Шестерня передаточная TH1500 |