


Сборочный чертеж и список запчастей SLH400R10

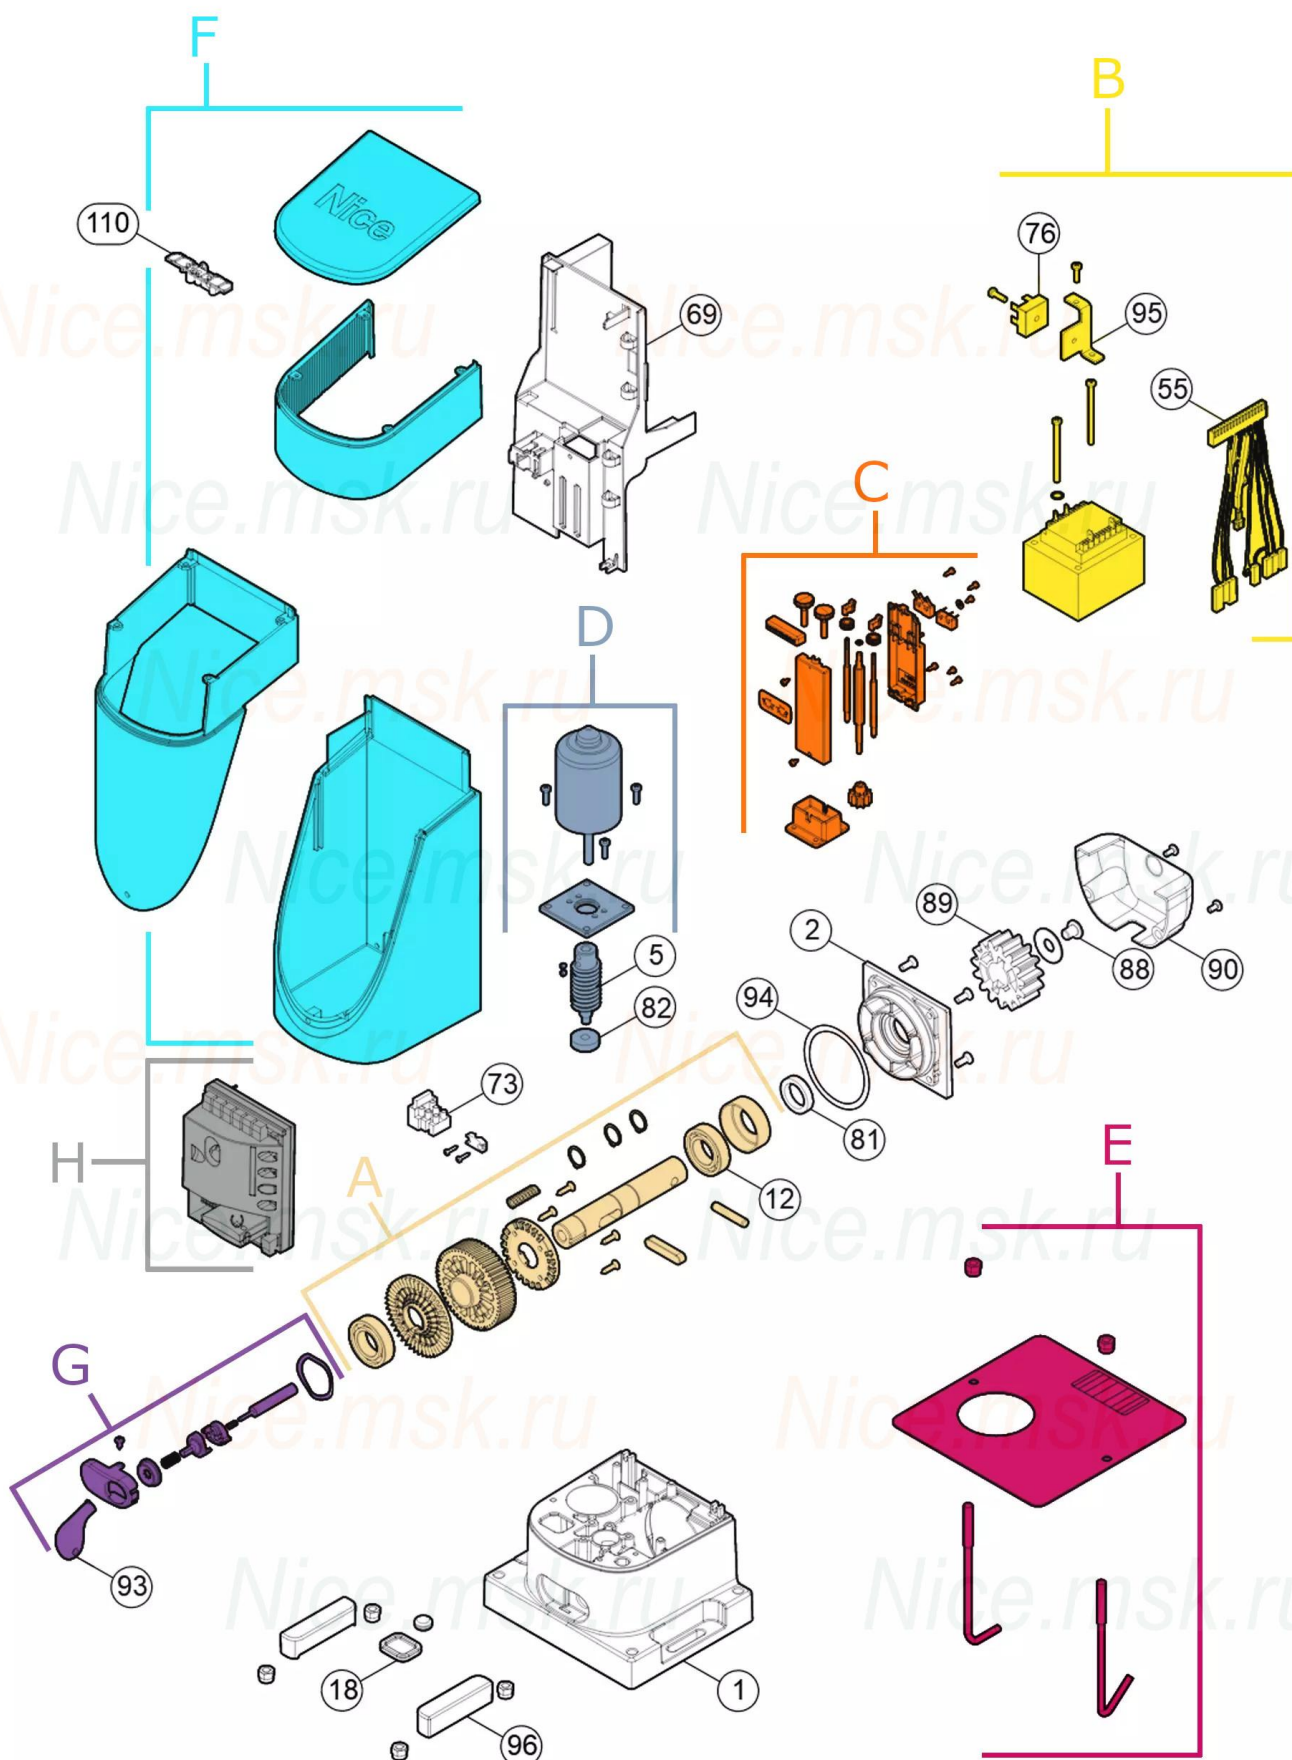

Сборочный чертеж и список запчастей SLH400R10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	PD0498A3002	Основание корпуса SLH400R10
2	PD0499A3000	Крышка редуктора SLH400R10
5	PMD1501R04.4610	Шестерня винтовая SLH400R10
12	PMCU3.4630	Подшипник RUN/RUNHS/SLH/HY7005
18	PD0595A0000	Заглушка SLH400R10
55	PD0530A0000	Проводка блока управления SLH400R10
69	PD0526A0000	Перегородка SLH400R10
76	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10,23R10/SO2000/RB,HS/RUN1500/SLH/PP7024/SB AR/XBAR/MBAR/LBAR
81	GOR-H.5501	Прокладка SLH
82	PPD1222.4540	Втулка SLH400R10
89	PMD0177AR01.4610	Колесо зубчатое RO500/RD/RB350,400,250HSR10/SLH
90	PD4048A0000	Кожух защитный SLH400R10
93	PPD1244A.4540	Ключ разблокировки RO500/POP/HOPP/TOO3000
94	GOR054	Прокладка SLH400R10
95	PD0792A0000	Кронштейн диодного моста SLH400R10
96	PD0531A0000	Крышка декоративная SLH400R10
110	CA0230A00	Проводка мигающего света SLH400R10

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG164A00	Комплект выходного вала SLH
B	SPEG049A00	Комплект трансформатора NKSL/SLH
C	SPLSM01000	Блок концевых выключателей SLH/NKSL
D	SPMTG05200	Комплект электродвигателя SLH
E	SPSLH001	Монтажный комплект SLH400R10
F	SPCG008700	Комплект крышек SLH
G	SPREG01100	Комплект замка разблокировки SLH400R10
H	SPNKA3R10	Блок Управления SLH400R10

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	BMG0965R01.4567	Фланец редуктора SOON/RB350,250HS,400/RD/NKSL/SLH
!	NKA3	Блок управления NKSL/SLH
!	PMD1501R02.4610	Червячный винт RB350,400/SLH
!	PPD0604R02.4540	Крышка защитная SLH/RB/RD
!	PPD0714.4540	Втулка SO2000/RB/SLH/NKSL/RD